

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIKA CH1800XX, CH1200XX

PRZED INSTALCJĄ I UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI W RAZIE POTRZEBY.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tej instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób, włączając niniejsze przyczyny:

- Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji i rozpoczęciem używania grzejnika.
- Grzejnik kolumnowy CH1800 RE / XE / 1200 LT należy umieszczać w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych, w odległości co najmniej 150cm i 100cm dla 1200 LT.
- Grzejnik jest przystosowany do pracy w instalacji o napięciu zasilania 220-240V AC (50/60Hz)

Używaj grzejnika tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne używanie urządzenia niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub spowodować obrażenia osób użytkujących i przebywających w pobliżu grzejnika.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w miejscach zadaszonych i wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane przez opiekunów tak aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Siatka ochronna grzejnika ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do elementów grzejnych, nie należy jej demontować i musi znajdować się na swoim miejscu, gdy grzejnik jest w użyciu.

Siatka ochronna nie daje pełnej ochrony przed kontaktem z elementami grzejnymi urządzenia przez małe dzieci i osoby niepełnosprawne.

Grzejnik musi być uziemiony. Należy go włączać jedynie do prawidłowo uziemionych gniazd zasilania. Podczas użytkowania urządzenia należy zapewnić aby zarówno wtyczka jak i gniazdko zasilania były czyste i wolne od zabrudzeń i pyłu.

Aby odłączyć grzejnik od źródła zasilania, włącz grzejnik pilotem lub przyciskiem OFF, chwyć za wtyczkę i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Nigdy nie należy odłączać grzejnika ciągnąc za kabel!
Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
Nie używaj przedłużacza w celu podłączenia grzejnika.

Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i wtyczka nie uległy uszkodzeniu. Nigdy nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub gniazdem zasilania, jeśli grzejnik ulegnie uszkodzeniu np. w wyniku upuszczenia lub uszkodzenia bądź innej przyczyny. Nie używaj grzejnika, jeśli element grzejny jest pęknięty lub złamany. Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio przy gnieździe zasilania lub skrzynce rozdzielczej.

Wszelkie materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, ubrania, dokumenty, zasłony itp. nie mogą być umieszczane w odległości mniejszej niż 1,5m od przedniej części grzejnika. Należy je również trzymać z dala od boków i tylnej części obudowy.

Nie można dopuszczać do sytuacji aby przewód zasilający leżał lub zwiisał przed przednią częścią grzejnika w trakcie jego używania.

Bezwzględnie nie wolno używać grzejnika w miejscach, gdzie są zastosowane lub przechowywane benzyna, farby, płyny łatwopalne lub inne wysoce łatwopalne materiały.

Jeśli grzejnik będzie używany w łazience, to zainstalowany musi być tak, aby przełączniki i inne elementy elektryczne, nie mogły być dotykane przez osobę będącą w wannie lub pod prysznicem. Nie wolno umieszczać grzejnika w takim miejscu aby mógł spaść do wanny lub innego zbiornika wodnego.

Bezwzględnie należy zachować ostrożność, gdy grzejnik jest pozostawiony bez dozoru w czasie pracy.

Nie używaj grzejnika podczas snu.

Nie wolno przykrywać grzejnika.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do grzejnika.

Przed regulacją wysokości pracy grzejnika (dotyczy CH1800XX) należy urządzenie wyłączyć i po ostygnięciu grzejnika dopiero wtedy ostrożnie regulować jego położenie.

INSTALACJA

Przed instalacją, zawsze należy odłączyć grzejnik od zasilania i pozostawić go do ostygnięcia (jeżeli był wcześniej włączony).

Grzejnik może być zamontowany wyłącznie na dedykowanym statywie / podstawie.

Bezpieczna odległość od przedniej części grzejnika powinna wynosić co najmniej 1,5m dla CH1800XX i 1m dla 1200LT.

Przewód zasilający grzejnika powinien być prowadzony z dala od obudowy grzejnika, która nagrzewa się podczas użytkowania urządzenia.

Nie należy instalować grzejnika na niestabilnym podłożu.

Nie należy używać grzejnika na zewnątrz w otwartej przestrzeni bez zadaszenia.

Jeżeli grzejnik będzie używany na zewnątrz, powinien znajdować się pod zadaszeniem w miejscu chronionym przed opadami deszczu. Wówczas należy korzystać z odpowiedniego hermetycznego gniazda zasilania.

Uruchomienie / Obsługa pilota (tylko modele wyposażone w pilota zdalnego sterowania)

- Przycisk strzałka *GÓRA/DÓŁ* aby ustawić pożądany poziom grzania grzejnika P1-P4 co odpowiada mocy: 900 / 1200/ 1500/ 1700 W
- Przycisk + / - zmiana ustawień intensywności ogrzewania z użyciem regulatora temperatury (alternatywny sposób ustawienia mocy grzewczej urządzenia).
- Przycisk Zegar (Timer) aktywuje automatyczny wyłącznik czasowy, zmiana ustawień za pomocą przycisków 'strzałek' C01 – 1 godzina do wyłączenia C02- 2 godziny do wyłączenia itp.
- Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć grzejnik.

WYMIANA BATERII W PILOCIE

- Naciśnij przycisk zwalniający komorę baterii a następnie wysuń szufladkę.
- Wyjmij starą baterię i włóż nową, upewniając się, że dodatni biegun baterii jest skierowany ku dołowi (patrząc od strony przycisków nawigacyjnych pilota).
- Używaj wyłącznie baterii zalecanej przez producenta typu CR2025 3V.
- Wsuń szufladkę z włożoną baterią z powrotem do pilota, aż do zatrzaśnięcia.

Uwaga: Nie wolno dopuszczać do sytuacji aby do pilota dostała się woda lub inne płyny.


Uwaga: Jeśli pilot zdalnego sterowania przez dłuższy czas nie jest używany, należy wyjąć baterię z pilota aby zapobiec jej uszkodzeniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenia, zawsze należy odłączyć grzejnik od napięcia zasilania i pozostawić go do ostygnięcia.

Jeśli na grzejniku, wewnątrz urządzenia lub wokół elementu grzejnego zebrał się kurz i/lub brud, czyszczenie urządzenia powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego serwisanta. Nie wolno używać grzejnika w zabrudzonym lub zakurzonym stanie.

Jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną jest czyszczenie powierzchni zewnętrznych grzejnika.

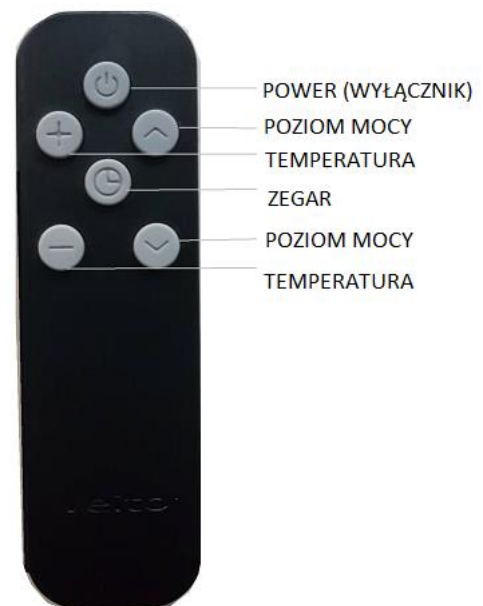

Podczas czyszczenia grzejnika nie należy używać żadnych materiałów ściernych ani rozpuszczalników, płynów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego. Aby wytrzeć zewnętrzną powierzchnię grzejnika należy użyć wilgotnej szmatki.

Jeśli grzejnik jest zdemontowany i nie jest w użyciu, należy go ostrożnie przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy dotykać zimnego elementu grzejnego palcami dłoni, gdyż może to wpływać na żywotność lampy. W przypadku przypadkowego dotknięcia zimnego elementu grzejnego, należy usunąć ślady palców miękką szmatką zwilżoną denaturatem lub alkoholem.

Nie należy próbować naprawiać ani regulować elektrycznych lub mechanicznych elementów grzejnika, o ile nie wynika to z niniejszej instrukcji.

Urządzenie nie zawiera żadnych wymiennych części serwisowych przeznaczonych do wymiany lub naprawy przez użytkownika (poza baterią pilota).

W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia lub awarii urządzenia, grzejnik powinien zostać odesłany do producenta lub do autoryzowanego serwisu.

Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis

lub wykwalifikowaną osobę.

GWARANCJA / SERWIS

Produkt jest objęty gwarancją od daty zakupu przez okres 24-miesięcy w przypadku użytku domowego i 12-miesięcy w przypadku użytku komercyjnego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części eksploatacyjnych np. baterii. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia produktu, zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, dokonywania zmian bądź nieautoryzowanych napraw urządzenia a także innych szkód spowodowanych wadliwym sposobem pakowania lub uszkodzeń mechanicznych. Próba naprawy urządzenia samodzielnie lub przez nieuprawnione osoby, inne niż przedstawiciela autoryzowanego serwisu, powoduje utratę gwarancji.

W okresie gwarancyjnym, producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany tego produktu (wedle własnej decyzji), o ile został on zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją użytkownika. Prawa nabyte w ramach niniejszej gwarancji są dodatkowymi i są niezależne od przysługujących nabywcy ustawowych uprawnień. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne). Wsparcie gwarancyjne jak i pogwarancyjne urządzenia świadczy autoryzowany przedstawiciel producenta w kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Wszelkie naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym przeprowadza wyłącznie autoryzowany przedstawiciel producenta. W razie wszelkich pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą, w kraju w którym urządzenie zostało zakupione. W Polsce kontakt e-mail serwis@veito.com.pl lub pod telefonem 22 559 77 52.



Oznakowanie CE. Produkty Veito spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających odpowiednie dyrektywy którym urządzenie podlega.



Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.